

Visière de Protection Grillagée SWS-FP1902



+ Caractéristiques

Référence de certificat	GuardRite/M-5004A
Matériaux	HDPE
Système de suspension	2 points d'attache avec réglage à cliquet
Bandeau de transpiration	Éponge douce
Protection faciale	Métal perforé
Couleurs	 Jaune Noir
Organisme certificateur	Alienor Certification (Notified Body: 2754)
Certificats	CE EN 1731:2007
Tailles	Unique



+ Description

La visière de protection métallique SWS-FP1902 perforé est conçue pour protéger le visage du porteur. Elle est idéale pour un usage continu. Son excellente construction offre un grand confort et, grâce à son cliquet de réglage, elle s'adapte parfaitement à la tête de l'utilisateur. Son bandeau de transpiration et son système de ventilation supérieur permettent d'éliminer la chaleur en cas d'utilisation prolongée.

+ Secteurs d'Activité



+ Maintenance

Nettoyer après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie. Désinfectez la visière et ses composants à l'eau courante ou avec des liquides de nettoyage neutres. Le nettoyage à sec n'est pas recommandé. N'utilisez pas de peintures, de solvants, de produits chimiques, d'adhésifs, de carburants ou de substances similaires. La résistance aux chocs et d'autres propriétés de protection peuvent être compromises par ces substances. La perte de ces propriétés protectrices peut ne pas être apparente ou facilement détectable par l'utilisateur.

Visière de Protection Grillagée SWS-FP1902



+ Explication des Pictogrammes

	Visière de protection en maille		Angle de la visière réglable
	Rouleau pour un ajustement parfait sur la tête		Dos ouvert pour une meilleure ventilation
	Bande souple pour l'absorption de la transpiration		

+ Les Références


Référence	Couleur	Taille EU	Code-barres unité	Code-barres boîte de 8 un	G.W. boîte de 8	N.W. boîte de 8	Dimension boîte de 8 un (CxLxH)	Quantité de la carton du contenu	G.W.	N.W.	Dimension de la carton du conteneur (CxLxH)	Code-barres carton conteneur
SWS-FP1902	Jaune Noir	Unique	5600992409482	5600992410013	2,25 kg	1,96 kg	67x24x30 cm	4 boîtes (32 uns)	10,00 kg	7,84 kg	70x50x63 cm	5600992410044

+ Montage et Réglage de la Visière

Assemblez la visière de protection selon les instructions ci-dessous


RÉGLAGE DE L'ANGLE DE LA VISIÈRE

Il y a 4 positions d'angle disponibles (Img. 1) pour régler la distance entre les yeux et la visière.

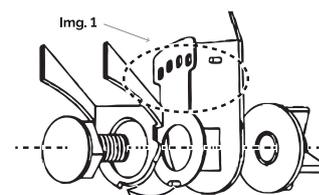

PLACEMENT DE LA VISIÈRE

1. Insérez le trou central de la visière (Img. 2)
2. Alignez-le avec le trou du support (Img. 3)
3. Insérez ensuite les trous de la visière dans les "poteaux" rotatifs du support (Img. 4)
4. Quand ils sont tous insérés, tournez les "poteaux" pour fixer la visière (Img. 5)

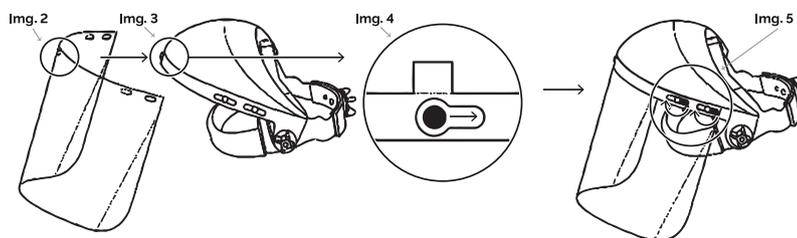

AJUSTER LE HARNAIS À LA TÊTE

1. Pousser le galet de réglage (Img. 6) vers l'intérieur
2. Sans relâcher la pression, tourner le galet pour étendre ou contracter la sangle jusqu'à ce que le harnais s'ajuste correctement à la tête (Img. 7)

