

Visera de Protección de Malla SWS-FP1902



GAMA HEAD-PROTECT

+ Características

Referencia de certificado	GuardRite/M-5004A
Material	HDPE
Sistema de suspensión	2 puntos de fijación con ajuste de rodillo
Banda de sudor	Esponja suave
Protección facial	Metal perforado
Colores	 Amarillo Negro
Organismo de certificación	Alienor Certification (Notified Body: 2754)
Certificaciones	CE EN 1731:2007
Tallas	Único



+ Descripción

La visera protectora metálica perforada SWS-FP1902 está diseñada para proteger la cara del usuario. Es ideal para un uso continuo. Su excelente construcción ofrece una gran comodidad, y gracias a su rodillo de ajuste se adapta perfectamente a la cabeza del usuario. Su banda de transpiración y su sistema de ventilación superior ayudan a eliminar el calor para un uso prolongado.

+ Sectores de Actividad



Uso General



Mantenimiento Industrial



Agricultura y Jardinería



Huertos



Maquinaria y Equipos



Industria Forestal y del Papel



Bricolaje y Artesanía

+ Mantenimiento

Limpiar después de cada uso para alargar su vida útil. Desinfecte la visera y sus componentes con agua del grifo o líquidos de limpieza neutros. No se recomienda la limpieza en seco. No utilice pinturas, disolventes, productos químicos, adhesivos, combustibles o sustancias similares. Estas sustancias pueden comprometer la resistencia a los impactos y otras propiedades protectoras. La pérdida de estas propiedades protectoras puede no ser aparente o fácilmente detectable por el usuario.

Visera de Protección de Malla SWS-FP1902



GAMA HEAD-PROTECT

+ Explicación de los Pictogramas



Visera protectora de malla



Rodillo para un ajuste perfecto a la cabeza



Banda suave para absorber el sudor



Ángulo de visera ajustable



Espalda abierta para mayor ventilación

+ Referencias


Referencia	Color	Talla EU	Código de Barras unidad	Código de Barras caja de 8 un	G.W. caja de 8	N.W. caja de 8	Tamaño caja de 8 un (CxLxH)	Cantidad caja de contenedor	G.W.	N.W.	Tamaño caja de contenedor (CxLxH)	Código de Barras caja de contenedor
SWS-FP1902	Amarillo Negro	Único	5600992409482	5600992410013	2,25 kg	1,96 kg	67x24x30 cm	4 cajas (32 uns)	10,00 kg	7,84 kg	70x50x63 cm	5600992410044

+ Montaje y Ajuste de la Visera

Ensamble la Visera de Protección de acuerdo con las instrucciones a continuación


AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA VISERA

Hay 4 posiciones de ángulo disponibles (Img. 1) para ajustar la distancia entre los ojos y la máscara.

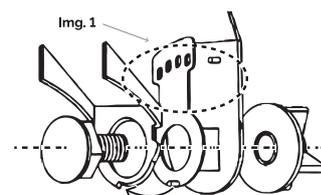

COLOCACIÓN DE VISERA

1. Introducir el orificio central de la máscara (Img. 2)
2. Alinearlo con el orificio del soporte (Img. 3)
3. Luego inserte los orificios de la visera en los "seguros" giratorios del soporte (Img. 4)
4. Cuando estén todos insertados, gire los "seguros" para fijar la máscara (Img. 5)

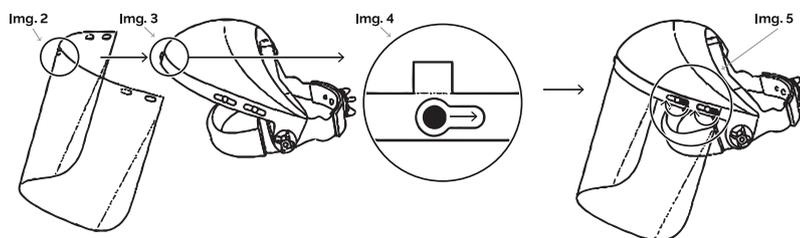

AJUSTE DEL ARNÉS A LA CABEZA

1. Empuje el rodillo de ajuste (Img. 6) hacia adentro
2. Sin soltar el empuje, gire el rodillo para expandir o contraer la correa hasta que el arnés se ajuste correctamente a la cabeza (Img. 7)

